携带用拡散式 酸素·硫化水素濃度計 XOS-326

取扱説明書

- ●この取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出して読めるよう、できるだけ身近に大切に保管してください。
- ●この取扱説明書をよく読んで理解してから正しくご使用ください。





目 次

1	はじめに	7
2	包装内容物の説明	2
3	シンボルマークの説明	2
4	正しくお使いいただくために	3
5	各部の名称	4
6	使用方法······	5
	 電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 7 7 8 9 10 10 11 12
7	エラーメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
8	電池の交換方法	14
9	フィルタエレメントの交換方法	15
10	日常点検および定期点検の方法	16
11	故障とお考えになる前に	17
12	保証書と登録カード	18
13	仕様	19
14	交換部品	19
15	検知原理	20
16	用語の説明	20

1 はじめに

このたびは、携帯用拡散式酸素・硫化水素濃度計XOS-326をお買上げいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書を必ずお読みになり、ガス事故防止、 保守点検にお役立てください。

本器は、ピット、マンホール、浄化槽、地下室、タンク等での作業において酸素および硫化水素の濃度測定を行い、あらかじめ設定されたガス濃度に達するとブザーとランプによって警報を発し、酸素欠乏やガス中毒等による事故の未然防止にお役立ていただくためのガス濃度計です。

酸素 (O2) について

酸素(O2) (vol%)	作用
16~12	脈拍、呼吸数の増加、精神集中に努力がいる。 こまかい筋作業がうまくいかない。 頭痛。
14~9	判断力が鈍る。発揚状態、不安定 な精神状態、刺傷などを感じない、 酩酊状態、当時の記憶なし。 体温上昇、チアノーゼ。
10~6	意識不明、中枢神経障害、けいれん、 チアノーゼ。
10~6 の持続 または それ以下	昏睡→呼吸緩徐→呼吸停止→ 6~8分心臟停止。

硫化水素 (H₂S) について

硫化水素(H2S) (ppm)	作用
0.03	臭いの感知の下限度
5.0	不快臭となる
50.0 ~ 100.0	気道刺激、結膜炎
100.0 ~ 200.0	臭覚麻酔
200.0 ~ 300.0	1時間で亜急性中毒
600.0	1時間で致命的中毒
1000 ~ 2000	即死


ガス濃度計を使用したことのあるないに関わらず、この取扱説明書をよく読んで内容 を理解してください。

本器の使用目的以外には使用しないでください。また、取扱説明書に書かれていない使用方法では使わないでください。

2 包装内容物の説明

包装箱の中に、下記のものが入っています。使用前に必ず、すべてがそろっているか確認してください。作業には万全を期していますが万一製品に破損や欠品がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡ください。送付させていただきます。

1	携帯用拡散式 酸素・硫化水素濃度計 (レザーケース付)	1	
2	ショルダーベルト	1	
3	登録カードおよび保証書	1	
4	検査成績書	7	
⑤	単3形アルカリ乾電池		
6	付属フィルタセット (フィルタエレメント····································	2 2 4	
7	取扱説明書	7	

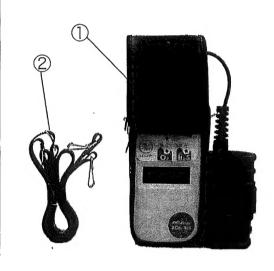

オプション(別売)

		\neg	
イヤ	、ン(ケース付)		1

3 シンボルマークの説明

本文中に危険、警告、注意の用語が出てきます。これらの用語の定義は下記の通りです。

企 危険	回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況の発生が予 見される内容を示しています。
▲ 警告	回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
1 注意	回避しないと、軽傷を負うかまたは物的障害が発生する危険な状況が 生じることが予見される内容を示しています。
メモ	取扱い上のアドバイスを意味します。


4 正しくお使いいただくために

安全に使用していただくために、下記の事項を必ずお守りください。

- ♠ 危険 ●警報が鳴りましたら、直ちにガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐ ために必要なすべての処置をしてください。
 - ●防爆構造ではありませんので、可燃性ガスによる爆発の危険性の ある場所では使用しないでください。

- ♠ 警告 ●ご使用前の自動調整 (酸素 21.0vol% 調整、硫化水素 0.0ppm 調整) は、必ず清浄空気中で行ってください。ガス雰囲気中で行うと誤っ たガス濃度が表示されます。
 - ●センサ部のガス検知孔は、衣服、泥、水等によってふさがらないよ うに注意してお使いください。ふさがるとガスを検知できません。

- ↑ 注意 ●長期間ご使用にならない場合でも、定期的(2ヶ月程度に1度) に電池残量を点検してください。電池残量が少ないと電池の液漏 れを生じる場合がありますので新しい電池に交換してください。
 - ●分解、改造、構造および電気回路の変更等はしないでください。 機器の性能を損なう恐れがあります。
 - ●高温、多湿の場所に長く放置しないでください。機器の性能を損 なう恐れがあります。
 - ●急激な温度/湿度変化は避けてください。機器の性能を損なう恐 れがあります。
 - ●大きな気圧変化は避けてください。センサの性能を損なったり破 損する恐れがあります。
 - ●落としたり、ぶつけたり等の強い機械的ショックなどは避けてく ださい。機器の性能を損なう恐れがあります。
 - ●本体部はレザーケースによる簡易防滴です。できるだけ水等がか。 からないようにしてください。
 - ●センサには有害な物質が含まれています。廃棄する場合は、弊社 に返却するか、産業廃棄物として処分してください。
 - ●酸素センサおよび硫化水素センサの寿命は、お買い上げ日より1 年です。1年を過ぎると、正常な検知ができない場合があります ので、1年を目安に交換してください。

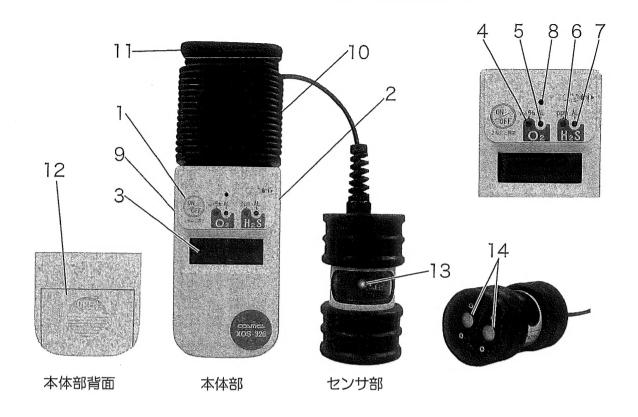

番号	名 称	は た ら き		
1	ON/OFFスイッチ	電源の入/切および電池残量の確認時に操作します。		
2	表示切替スイッチ	O ₂ と H ₂ S の濃度表示の切り替え、21.0vol% / 0.0ppm 調整およびブザー停止時に操作します。		
3	LCD画面 (表示部)	ガス濃度、電池残量、エラーメッセージ等を表示します。		
4	O2 濃度表示ランプ*	O2 濃度表示時に点灯します。		
5	O ₂ 警報ランプ*	O2 のガス警報時に点滅します。		
6	H ₂ S 濃度表示ランプ*	H ₂ S 濃度表示時に点灯します。		
7	H ₂ S 警報ランプ*	H ₂ S のガス警報時に点滅します。		
8	ブザー孔	ブザー音が出ます。		
9	イヤホンジャック	イヤホンを接続します。		
10	ケーブル	本体部とセンサ部を接続します。		
11	ケーブル巻取部	ケーブルを巻き取る部分です。		
12	電池蓋	電池収納部の蓋です。		
13	センサ部警報ランプ	ガス警報時に点滅します。		
14	ガス検知孔	センサに通じる通気孔です。		

^{*} O2 は酸素、H2S は硫化水素を表します。

⚠ 警告

- ●使用前には必ず点検を行ってください。点検を行わずに使用する と、正常な検知ができない場合があり、万一のガス事故の未然防 止等にお役に立てない場合があります。(P16-10 項参照)
- ●使用環境が大気圧以外の場所や可燃性ガスによる爆発の危険性の ある場所では使用しないでください。

!\注意


●長期間ご使用にならない場合でも、定期的(2ヶ月程度に1度) に電池残量を点検してください。電池残量が少ないと電池の液漏 れを生じる場合がありますので新しい電池に交換してください。

- メモ ●ご使用前に必ず自動調整(酸素 21.0vol% 調整、硫化水素 0.0ppm 調整) を行ってください。(P9-3. 項参照)
 - ●本器は電源を切った状態でも硫化水素センサを安定させるために微少電流を供 給しています。ご使用にならない場合でも電池を入れたままにしておいてください。
 - ●長時間、電池を入れない状態でおきますと硫化水素センサの初期安定に 時間を要し、エラーを生じる場合があります。そのような場合は、電池 を入れ、電源を切った状態で1日以上置いてからご使用ください。

使 用 手 順

- ・次の手順に従って、使用してください。
 - 電源を入れる(P6参照) 1.
 - 電池残量を確認する (P7 参照)
 - 21.0vol% / 0.0ppm調整 を行う(P9参照)
 - **検知する** (P10参照) 4.
 - 電源を切る (P12 参照) 5.

- 1) 電池電圧および電池残量の確認方法 (P7参照)
- 2) 電池残量レベルの説明(P7参照)
- 3) 電池電圧低下警報と電池寿命警報の 説明(P8参照)
- 1)ガス濃度表示の切替方法(P10参照)
- 2)ガス警報の説明(P11参照)

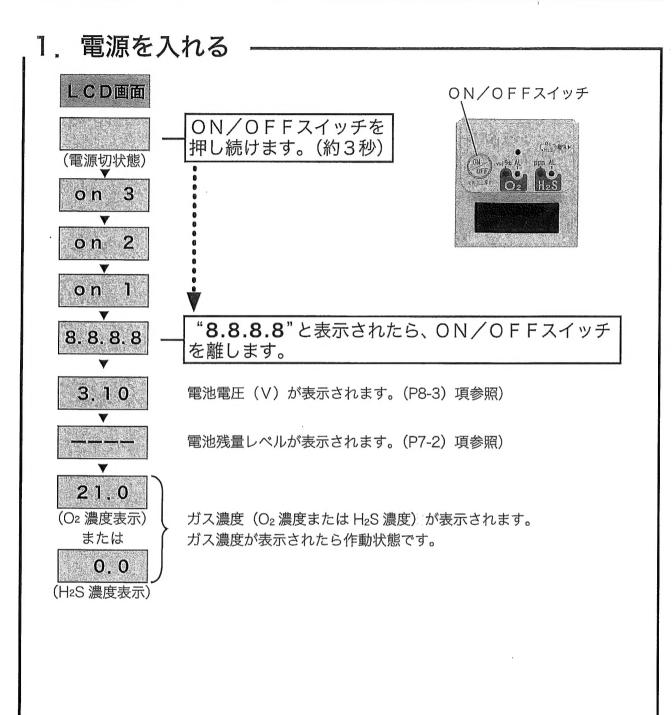

2. 電池残量を確認する-

・ご使用前に、電池残量を確認してください。

| メモ | ●気温が低いと電池寿命は短くなります。

1) 電池電圧および電池残量の確認方法

LCD画面

21.0

(O₂ 濃度表示) または

0,0

(H2S 濃度表示)

ON/OFFスイッチを 短く(1秒以内)押します。 ON/OFFA/195

0 F F 3

2,00

電池電圧(V)が表示されます。(P8-3)項参照)

電池残量レベルが表示されます。(P7-2) 項参照)

21.0

(O₂ 濃度表示) または

0.0

(H2S 濃度表示)

ガス濃度(O2濃度またはH2S濃度)が表示されます。

2) 電池残量レベルの説明

・バーの本数により電池電圧の残量レベル(目安)を表しています。電池残量レベルが" ー"の場合は、電池を交換してください。(P14-8 項参照)

正常

正常

正常

電池を交換

電池残量 多い ……

·▶少ない

3) 電池電圧低下警報と電池寿命警報の説明

・電池電圧低下警報・・・・・電池残量レベル "ー"」の状態で使用を続け、電池電圧が約 2.4V 以下になると、ブザーおよびランプで電池電圧低下警報を発します。

メモ

- ●電池電圧低下警報を発したら、速やかに電池を交換してください。 (P14-8 項参照)
- ●電池警報のブザーは停止できません。

O2 濃度表示ランプ(青)が点源


vol % AL ppm AL

vol % AL ppm AL

2.1,0

〈O₂ 濃度表示時の場合〉

O2 濃度表示ランプ(青)が点滅 H2S 濃度表示ランプ (緑) が点滅




0,0

〈H₂S 濃度表示時の場合〉

・電池寿命警報……電池電圧が約 2.1V 以下になると、電池寿命警報を発し機能停止します。

O2 および H2S 濃度表示ランプが消灯



E:00

· 警報動作

	LCD画面	O ₂ 濃度 表示ランプ	H ₂ S 濃度 表示ランプ	警報ブザー
電池電圧	現在の	点滅		長周期断続音
低下警報	ガス濃度	(濃度表示側のみ)		ピ゚ッ・・・ピ゚ッ・・・ピ゚ッ・・・
電池寿命	電池寿命 "E:00"点滅		ψT	連続音
警報	(エラーメッセーシ))	消灯 		۲°

3. 21.0vol% / 0.0ppm 調整を行う

- 、警告 ●自動調整(酸素 21.0vol% 調整、硫化水素 0.0ppm 調整)は、 必ず清浄空気中で行ってください。ガス雰囲気中で行うと誤っ たガス濃度が表示されます。
- ・ ご使用前に必ず、自動調整(酸素 21.0vol% 調整*1、硫化水素 0.0ppm 調整*2)を、 清浄空気中で行ってください。 *1 スパン調整 *2 ゼロ調整

LCDUM


21,0

(O2 濃度表示) または

0.0

(H2S 濃度表示)

表示切替スイッチを3秒 以上します。"**O2**"と表 示されたら、表示切替ス イッチを離します。

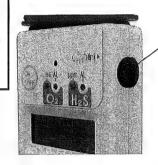

表示切替 スイッチ

02 酸素センサ情報

23.0

"23.0"未満を表示する場合、酸素センサの出力が低下してい ますので、酸素センサを交換してください。

19.5

1段目警報設定値(19.5vol%)が表示されます。

18.0

2段目警報設定値(18.0vol%)が表示されます。

H2S

硫化水素センサ情報

10.0

1段目警報設定値(10.0ppm)が表示されます。

15.0

2段目警報設定値(15.0ppm)が表示されます。

21.0

(O2 濃度表示) または

0.0

(H2S 濃度表示)

♪ガス濃度 **"21.0"** または **"0.0"** が表示されれば、調整完了です。

4. 検知する

个警告

●センサ部のガス検知孔は、衣服、泥、水等によってふさがらないように注意してお使いください。ふさがるとガスを検知できません。

⚠警告

●センサ部のガス検知孔が、水没等によってぬれてしまった場合は、 フィルタエレメントを交換してからお使いください。フィルタエ レメントがぬれていると、ガスを検知できない場合があります。

! 注意


●センサ部は、落としたり、ぶつけたり等の強い機械的ショック などは避けてください。機器の性能を損なう恐れがあります。

メモ

- ●本体部に巻き取ったケーブルを延ばして使用する際には、ケーブルがねじれないように延ばし、ケーブルが損傷しないように注意して取り扱ってください。
- ●騒音の大きな環境でお使いの場合は、イヤホン (別売オプション)を付けると警報ブザーを耳元 で聞くことができます。なお、イヤホンジャック は本体部の側面にあり、レザーケースのイヤホン ジャックカバーを上げて接続します。

1) ガス濃度表示の切替方法

・LCD画面には、O2またはH2Sどちらかのガス 濃度が表示されます。表示切替スイッチを押す度 に、O2濃度表示とH2S濃度表示が切り替わりま す。

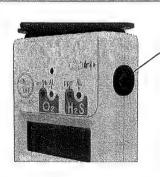


表示切替

O2 濃度表示ランプ (青) が点灯

H2S 濃度表示ランプ(緑)が点灯



〈O₂ 濃度表示時の場合〉




0.0

〈H₂S 濃度表示時の場合〉

2) ガス警報の説明


- ・警報設定濃度に達したガスを検知すると、ブザーおよびランプでガス警報を発します。警報動作は下表の通りです。
- ・ガス警報を発すると、その対象ガス種の濃度表示に自動的に切り替わります。 (例: O2 濃度表示時に H2S のガス警報を発したら、H2S 濃度表示に切り替わります。 更に、O2 のガス警報を発したら、O2 濃度表示に切り替わります。)
- ・ガス警報のブザーを停止させるには、表示切替スイッチを短く(1秒以内)押してください。(濃度表示は切り替わらず、警報ブザーのみ停止します。)
- ・ガス警報を発したら、必要な処置をしてください。必要ならば安全な場所に退避し、 再び元の場所に戻るときは、必ずガス濃度が安全レベルであることを確認してか らお戻りください。

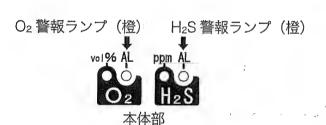



センサ部

		O ₂ 警報 ランプ	H ₂ S 警報 ランプ	センサ部 警報ランプ	警報ブザー	
7段目	O ₂ のガス警報 (19.5vol%)	点滅	消灯	点滅	断続音	
警報	H₂S のガス警報 (10.0ppm)	消灯	点滅	<i>从协</i> 处	t° yt° yt° y···	
2段目	O ₂ のガス警報 (18.0vol%)	短周期 点滅	消灯	短周期	短周期断続音	
警報	H₂S のガス警報 (15.0ppm)	消灯	短周期 点滅	点滅	t° t° t° t° t° · · ·	

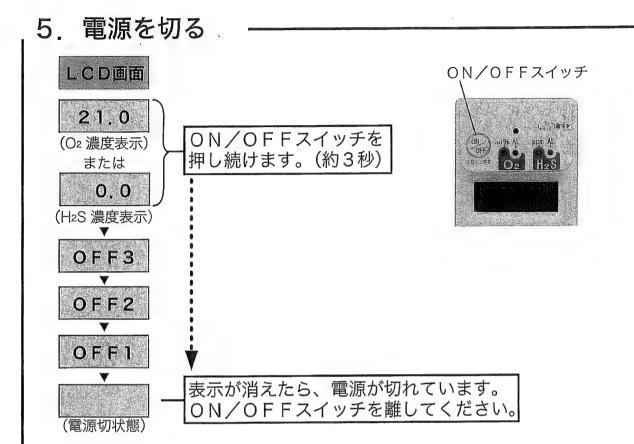

1 注意

●長期間で使用にならない場合でも、定期的(2ヶ月程度に1度) に電池残量を点検してください。電池残量が少ないと電池の液漏 れを生じる場合がありますので新しい電池に交換してください。

- メモ ●本器は電源を切った状態でも硫化水素センサを安定させるために微 少電流を供給しています。ご使用にならない場合でも電池を入れた ままにしておいてください。
 - ●長時間、電池を入れない状態でおきますと硫化水素センサの初期安定 に時間を要し、エラーを生じる場合があります。そのような場合は、 電池を入れ、電源を切った状態で1日以上置いてからご使用ください。

7 エラーメッセージ

故障が発生すると、LCD画面にエラーメッセージが表示され、警報ブザーが鳴ります。 下表のとおり処置を行ってください。

メモ

- "E:04" "E:05" "E:10" "E:13" "E:16" のエラーの場合は、表示切替スイッチを短く(1秒以内)押すと、他方のガス種の濃度表示に切り替えることができます。
- ●警報ブザーの停止は、表示切替スイッチを短く(1秒以内)押してください。

エラーメッセージ	故障内容	処 置	警報ブザー	警報ブザー 停止
E:00	電池寿命警報	電池を交換してください。 (P14-8 項参照)	連続音 ピ	不可
E:04	酸素センサ 寿命警報	酸素センサの交換が必要で	長周期断続音 ピッ・・・ピッ・・・	可
E:05	酸素センサ 異常警報	す。修理を依頼してください。	長周期断続音 ピッ・・・ピッ・・・	可
E:08	本体部〜センサ部 通信エラー(サムチェックエラー)	一旦電源を切り、再度電源を入れてください。 (P5-6 項参照) 復旧しない場合は、修理を依頼してください。	断続音 ピッピッピッ・・・	不可
E:09	本体部〜センサ部 通信エラー(断線等)	修理を依頼してください。	断続音 ピッピッピッ・・・	不可
E:10	硫化水素センサ ゼロ潜り警報	清浄空気中に 10 ~ 30 分程度 放置した後、自動調整をして ください。 (P9-3. 項参照) 復旧しない場合は、修理を依頼してください。	長周期断続音ピッ・・・ピッ・・・	不可
E:13	硫化水素センサ ゼロ調整不能警報	清浄空気中に 10 分程度放置 した後、自動調整をしてくだ さい。 (P9-3. 項参照) 復旧しない場合は、修理を依頼してください。	長周期断続音ピッ・・・ピッ・・・	可
E:16	硫化水素センサ 断線警報	硫化水素センサの交換が必要 です。修理を依頼してくださ い。	長周期断続音ピッ・・・ピッ・・・	不可


8 電池の交換方法


- 1) センサ部を固定ベルトから外し、本体部をレザーケースから取り出します。
- 2) 本体部背面の電池蓋の [OPEN] の表示部分を、 指で押しながら矢印の方向に押し下げて開けま す。
- 3) 赤いリボンを引いて、使用済みの電池を取り出します。
- 4) 新しい電池(単3形アルカリ乾電池2本)を底面の表示の通りに極性に合わせて、リボンを下に敷くようにして押し込みます。

メモ

- ●電池は2本同時に、新しいものに交換 してください。
- ●電池を入れると、自動的に電源が入り、 セルフチェック後に作動状態になりま す。使用しない場合は、電源をお切り ください。(P12-5. 項参照)
- 5) 電池蓋を元の通り、上方向にスライドさせて閉めます。
- **6)** 本体部をレザーケースに収納し、センサ部を固定ベルトで留めます。



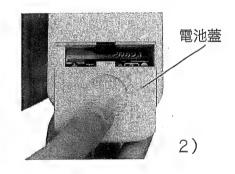

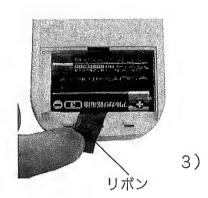

9 フィルタエレメントの交換方法

フィルタエレメントは、ホコリや水等からセンサを保護します。汚れたり、水ぬれしている場合は交換をしてください。なお、フィルタエレメント内側のセシサには触れないでください。

- 1) フィルタカバーのネジ(4本)を取り外します。
- 2) フィルタカバーおよび〇リングを取り外します。


メモ ●フィルタカバー裏側にOリングがくっ ついている場合があります。

3) フィルタエレメントを新しい物に交換します。


メモ ●必要に応じて、Oリングも新しい物に 交換してください。

4) Oリングをフィルタエレメントの上に装着し、フィルタカバーを元の通りにネジ(4本)で固定します。

メモ ●ネジは片締めにならないよう、少しず つ4本均等に締めます。

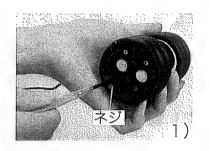



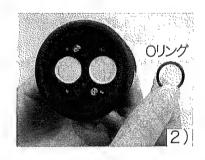



10 日常点検および定期点検の方法

●日常点検

1) 警報機能

警報設定濃度を少し越える程度のガスをセンサに吹きかけ検知させます。ガス 濃度の表示値が変化し、警報ランプが点滅し警報ブザーが鳴ることを確認します。 ガス濃度の表示値の変化に異常があったり、警報ランプが点滅しなかったり、警 報ブザーが鳴らない場合には、修理を依頼してください。

2) 電池残量

電池残量を点検し、残量が少なくなっている場合には、新しい電池(単3形アルカリ乾電池2本)に交換をしてください。(P7-2.項参照)

3) フィルタエレメント

センサ部のフィルタエレメントが汚れたり、水ぬれしている場合は交換をしてください。(P15-9 項参照)

メモ

●フィルタエレメントを、指などで押したり突いたりしないでください。 破損して、防滴性が損なわれます。

●定期点検

機器の精度を維持するために、1年に1回以上は、お買い上げ店または直接弊社に点検調整(定期点検)をお申し付けください。



●酸素センサおよび硫化水素センサの寿命は、お買い上げ日より1年です。1年を過ぎると、正常な検知ができない場合がありますので、1年を目安に交換してください。

メモ

●センサについては機器ごとメーカーに返却していただいての交換になります。

11 故障とお考えになる前に

修理を依頼される前に、もう一度次の表に従ってお調べください。

症 状	原因	処 置	参照ページ
・ ON/OFFスイッチを押しても	電池の極性が逆	電池を正しく 入れ直す。	
表示が出ない。	電池の寿命	電池を交換する。	
O ₂ または H ₂ S 濃度表示ランプが点滅し、 警報ブザーが断続音で鳴る。	電池電圧低下警報	電池を交換する。	P14-8 項参照
ON/OFFスイッチを押すと、 LCD画面が " 8.8.8.8 " のままで、 4つのランプが順次点灯を繰り返す。	電池の寿命	電池を交換する。	
O2 濃度表示時、L C D 画面に " 9 9.9 " が点滅し、O2 警報ランプが点滅、警報ブザーが断続音で鳴る。	酸素センサの出力異常	酸素センサの 交換が必要です。 修理を依頼して ください。	
LCD画面に " E:** " が点滅し、 警報ブザーが鳴る。	P13-7 エラー	メッセージを参照	してください。

12 保証書と登録カード

●保証書と登録カード

包装箱の中に、保証書と登録カードが入っています。ご購入時には販売店にて、 お買上げ店名、お買上げ年月日を記入することになっておりますので、ご確認をお 願い申し上げます。また、登録カードは、お客様と弊社とのパイプ役として活用さ せていただきますので、ご面倒でも必ずご返送ください。

●保守点検のお願い

お買い上げいただきましたガス濃度計は、精密機器です。精度を維持し、安全を確保していただくためには、皆様方にお願いする日常の保守点検のほかに、1年に1回以上は、お買い上げ店または弊社に点検調整(定期点検)をお申し付けください。

1注意

●酸素センサおよび硫化水素センサの寿命は、お買い上げ日より 1年です。1年を過ぎると、正常な検知ができない場合がありま すので、1年を目安に交換してください。

メモ

●センサについては機器ごとメーカーに返却していただいての交換になり ます。

なお、日常の保守点検について不明な点は、弊社までお問い合わせください。 また、定期点検は定期点検契約により実施させていただきます。

機器の故障修理につきましては、お買上げ店または直接弊社までご連絡ください。 (送料は、お客様負担とさせていただきます。)

●保証について

保証期間中に、取扱説明書に沿った正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

13 仕様

型式	XOS-326			
検知対象ガス	酸素	硫化水素		
検 知 原 理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式		
ガス採気方法	拡散	数式		
検 知 範 囲	0.0 ~ 25.0vol%	0.0 ~ 30.0ppm		
検 知 範 囲	(サービスレンジ 25.1 ~ 99.9vol%)	(サービスレンジ 30.5 ~ 50.0ppm)		
分 解 能	0.1vol%	0.5ppm		
指示精度*1	± 0.5vol% 以内	F.S. ± 5.0% 以内		
整起型中 連 府	19.5vol%(1段目)	10.0ppm(1段目)		
警報設定濃度	18.0vol%(2段目)	15.0ppm(2段目)		
警 報 方 式	ブザー(断続音)、	アラームランプ点滅		
応 答 時 間*2	20 秒以内(90% 応答)	30 秒以内(90% 応答)		
濃度表示方式	LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)			
使用温度範囲	- 10°C	~ 40°C		
電源	単3形アルカ!	」 乾電池 2本		
電池使用時間*3	連続 50 時間以上(アルカリ乾電	電池にて無警報時、20°Cの場合)		
構造	本体:レザーケースにて簡	簡易防滴、検知部:防滴		
	本体:W66×H195×D29mm(突起物を除く)			
寸 法	怯│ 検知部:φ 44×H 75 mm(突起物を除く)			
	ケーブル長さ:5m			
重量	約 450 g			
機能	自己診断機能付、自動 21.0vol% および 0.0ppm 調整			

^{*1} 同一測定条件下による。

14 交換部品

本器の交換部品は下記の通りです。お求めの際は必ず名称と品番をお伝えください。

型番	名 称	品番
FE-109	XOS-326フィルタ交換セット (フィルタエレメント:10枚) Oリング:2個 ネジ:4本	59160339

^{*2} 周囲温度は20±2°Cの状態とする。

^{*3} 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。

[※]本仕様は性能向上のためお断りなく変更する場合があります。

15 検知原理

●隔膜ガルバニ電池式 (酸素)

2つの電極と隔膜および電解液で構成され、大気中のガスを電極上で反応しやすくするために、隔膜は電極に対して密着した構造になっています。

貴金属電極と卑金属電極と電解液より構成され、貴金属電極はテフロン膜を介して空気と接しています。両極に負荷抵抗を接続することにより、電位差を生じるため、次の反応が進行します。

貴金属電極 O2 + 2H2O + 4e⁻ → 4OH⁻

卑金属電極 2Pb → 2Pb2 + 4e-

この結果、空気中の酸素濃度に比例した電流が貴全属電極から卑金属電極へ外部 回路を通して流れます。起電力の温度依存があるため、サーミスタにより雰囲気温 度変化を補償しています。

●定電位電解式 (硫化水素)

3個の電極および電解液から構成されており、ポテンショスタット回路により、作用電極を照合電極に対して一定電位に保ち電解酸化を行なう方法で、この時の発生する電流を測れば、硫化水素の濃度を知ることができます。

H₂S の電解反応について説明すると、以下の様になります。

作用電極 H₂S + 4H₂O → H₂SO₄ + 8H⁺+ 8e⁻

対 極 2O₂ + 8H⁺+ 8e⁻ → 4H₂O

16 用語の説明

● F.S.: フルスケール

● O2:酸素

● H₂S: 硫化水素

●ゼロ調整:清浄空気中でゼロ点の調整をすること。●スパン調整:スパンガスで指示値を調整すること。

(一部、産業用ガス検知警報器工業会、ガス検知警報器用語、検知管式ガス測定器用語より引用)



● この取扱説明書を紛失した場合

万一この取扱説明書を紛失された場合は、弊社、下記最寄りの支社 または営業所までご連絡ください。有償にて送付いたします。

代理店・販売店



新コスモス電機株式会社